Teatud osa käesolevast juhendist võib sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19457A
Estonian. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke “Mobiiltelefoni tutvustus”, “Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine” ja “Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus — olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada.

Ettevaatust — olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada.

Märkus — märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** — leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk. 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** — valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **Loo sõnum** (tähistab klahvi [**OK**], millele järgneb käsk **Sõnumid**, millele omakorda järgneb käsk **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** — telefoni klahvid, näiteks [⏻] (tähistab toite/menüüst väljumise klahvi)

< > **Noolsulud** — valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähistab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvatele tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk — Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 7

Mobiiltelefoni tutvustus 10
Lahtipakkimine 10
Telefoni kujundus 11
Klahvid 12
Ekraan 13
Ikoonid 13

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine 15
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine ... 15
Aku laadimine 17
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 18

Põhiliste funktsioonide kasutamine 19
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 19
Juurdepääs menüüdele 20

Telefoni kohandamine 20
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 21
Sõnumite saatmine ja vaatamine 22
Kontaktide lisamine ja otsimine 25
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 25
Muusika kuulamine 26
Veebibrauser 28

Täpsemate funktsioonide kasutamine 29
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine .. 29
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 31
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 32
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 34

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 37
Bluetooth-funktsiooni kasutamine 37
Piltideprintimine 38
Mobiilijälituse aktiveerimine 39
Häälmemode salvestamine ja esitamine 40
Java-põhiste mängude ja rakenduste Kasutamine 40
RSS-lugeja kasutamine 41
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 42
Maailmakellade loomine ja vaatamine 43
Märguannete määramine ja kasutamine 44
Kalkulaatori kasutamine 45
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 45
Taimeri seadistamine 46
Stopperi kasutamine 46
Uue ülesande loomine 46
Tekstimemo loomine 46
Kalendri haldamine 47

Tõrkeotsing a

Register d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet — see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või — juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali — või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt — kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss — (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada — vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga — nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,722 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätemed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgnevad esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda olenevalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest.

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

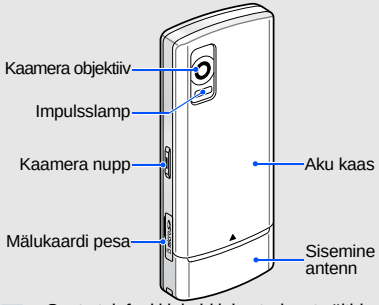

Saate telefoni klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke all [*]. Klahviluku avamiseks vajutage ja hoidke uuesti all [*].

Kui aktiveeritud on automaatne klahvilukk, lukustuvad klahvid pärast ekraani väljalülitumist automaatselt.

Klahvid

Klahv	Funktsioon
Valikuklahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemiseks
4-suunaline sirvimisklahv	Ooterežiimis kasutaja poolt määratud menüüdesse sisenemiseks; menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks
Menüü juurdepääsu/ kinnitusklahv	Ooterežiimis menüürežiimi sisenemiseks; menüürežiimis esile tõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks
Valimisklahv	Helistamiseks või kõnele vastamiseks; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomiseks
Toite/ menüüst väljumise klahv	Telefoni sisse — või väljalülitamiseks (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamiseks; menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks
Tähe- ja numbriklahvid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks; ooterežiimis kõnepostile ligi pääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]

Klahv	Funktsioon
Eri-funktsioonide klahvid	Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et aktiveerida ja desaktiveerida Vaikne profiili; numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*]
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimiseks
Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamiseks (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks; tavavalimisekraanil videokõne tegemiseks

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:

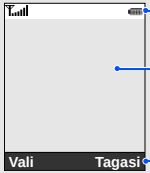

Ikooni riba

Kuvatakse mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika piirkond

Kuvatakse sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvide riba

Kuvatakse mõlemale valikuklahvile määratud hetkefunktsioon

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	Andmete ülekandmine GPRS-võrgus

Ikoon	Tähendus
	EDGE-võrk on ühendatud
	Andmete ülekandmine EDGE-võrgu kaudu
	UMTS-võrk on ühendatud
	Andmete ülekandmine UMTS-võrgu kaudu
	Kõne on käimas
	Videokõne on käimas
	Uitühendusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	FM-raadio on sees
	FM-raadio on peatatud
	Bluetooth on aktiivne
	Ühendatud personaalarvutiga
	Mälukaart on sisestatud
	Interneti kasutamine
	Telefon loob ühendust kaitstud veebilehega

Ikoon	Tähendus
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Uus kommertsteade
	Uus seadistussõnum
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Auto profiil on aktiveeritud
	Koosolek profiil on aktiveeritud
	Väljas profiil on aktiveeritud
	Ühenduseta profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi (Universal Subscriber Identity Module).

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

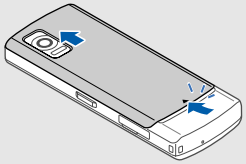

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

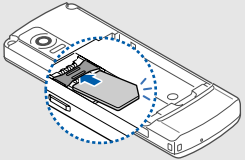

Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

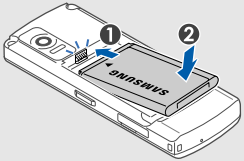

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

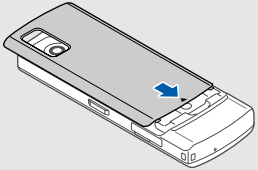

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas ja ühendage sellega laadija väiksem ots.

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
3. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
4. Eemaldage laadija telefoni küljest.
5. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Avage telefoni küljel asuv mälukaardi pesa kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.

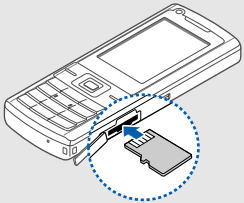

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake kaart pesast välja.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [⏻].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalpool loetletud sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides **Ühenduseta** profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Vajutage soovitud menüüle vastavat valikuklahvi.
2. Menüüni või valikuni liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**Kinnita**> või [**OK**].
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [ ].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**#**], et telefoni vaigistada või taastada helid.

Helina muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Muuda** → **Tavakõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Mälupesa valimiseks liikuge vasakule või paremale (vajadusel).
5. Valige helina kategooria → helin.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Teise profiili aktiveerimiseks valige see loendist.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Ekraani & valgustuse sätted** → **Kuvasätted** → **Taustpilt** → **Pildid**.
2. Mälupesa valimiseks liikuge vasakule või paremale (vajadusel).
3. Valige pildi kategooria → pilt.
4. Vajutage <**Sea**>.

Menüüdele otseteeklahvide määramine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otseteed**.
2. Valige otseteeks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Telefoni lukustamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage klahvi [ ]. Videokõne tegemiseks vajutage kaamera nuppu.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi [ ]
2. Videokõne puhul vajutage <**Näita mind**>.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal <**Valikud**> → **Valjuhääldi sees**.
2. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage <**Valikud**> → **Tavaline**.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele:

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu kaks korda.
- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**. Võite ooterežiimis vajutada ka <**Sõnumid**> ning valida **Loo sõnum** → **Sõnum**.

2. Sisestage sõnumi tekst. ▶ Teksti sisestamine
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 6. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 3.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa üksus**, **Loo üksus** või **Lisa manus** ja lisage üksus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa teema**.
5. Sisestage teema.
6. Liikuge üles ja sisestage sihtnumber.
7. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-post**. Võite ooterežiimis vajutada ka <**Sõnumid**> ja valida **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Sisestage e-kirja tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa manus** või **Loo üksus** ja manustage fail (vajadusel).
4. Liikuge üles ja sisestage teema.
5. Liikuge üles ja sisestage e-posti aadress.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [*].
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks klahvi [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, vajutage alternatiivsõnade valimiseks [0].
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol:	Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **Sisendkaust**. Võite ooterežiimis vajutada ka <**Sõnumid**> ja valida **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**. Võite ooterežiimis vajutada ka <**Sõnumid**> ja valida **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada **Kontaktid** põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktiteave.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Kontaktid**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ]
- kontaktandmeid muuta, vajutades <**Valikud**> → **Muuda**

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videosid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.

4. Pildistamiseks vajutage [**OK**] või kaamera nuppu.
   Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <⮌> (samm 2).

Fotode vaatamine

Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimile lülitumiseks vajutage [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**] või kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [**OK**] või kaamera nuppu.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <**Tagasi**> (samm 3).

Videoklipi vaatamine

Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.

2. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **FM raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage [**OK**].
4. Raadiojaama valimiseks liikuge vasakule või paremale.
5. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage [**OK**].

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk. 28
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk. 34
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk. 38
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk. 35
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk. 34

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusika fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks vajutage ooterežiimis [**OK**] → **Internet** → **Ava avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Sirvimisklahv	Veebilehel üles või alla liikumiseks
OK	Üksuse valimiseks
<**Tagasi**>	Eelmisele lehele naasmiseks
<**Valikud**>	Brauseri valikute loendile ligi pääsemiseks

Teie lemmikveebilehtedemuutmine järjehoidjateks

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa järjehoidja**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Vaade**>.
2. Liikuge vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbri valimiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Too**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal helistada teisele numbrile:

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta kõne** → **Ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata teisele sissetulevale kõnele:

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale. Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake samme 1 ja 2.

5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ja vajutage numbri valimiseks klahvi [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada **Kontaktid** salvestatud kontaktidele. ▶ lk. 25

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Kontaktid**.
2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage klahvi [ ].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu kontaktandmed**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Kontaktid**.
2. Liikuge kontaktini, mille soovite klahvile määrata.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Määra kiirvalimine**.

4. Liikuge numbrini (2–9), mida soovite seadistada ning vajutage <**Vali**>.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega:

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Kontaktid**.
2. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm** → mälu asukoht (Telefon või SIM).
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Rühma sätted**.
6. Helistajatunnuse pildi määramiseks vajutage [**OK**] → pildi kategooria → pilt.
7. Rühmale helina määramiseks liikuge alla ja vajutage [**OK**] → helina kategooria → helin.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**. Võite ooterežiimis vajutada ka <**Sõnumid**> ja valida **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Lisa uus**>.

3. Sisestage tekst ja vajutage malli salvestamiseks [**OK**].

Multimeediummalli loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeedium-mallid**. Võite ooterežiimis vajutada ka <**Sõnumid**> ja valida **Mallid** → **Multimeedium-mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Lisa uus**>.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk. 22
4. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta mallina**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp. Võite ooterežiimis vajutada ka <**Sõnumid**> ja valida **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Tekstiväljal olles vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeedium-mallid**. Võite ooterežiimis vajutada ka <**Sõnumid**> ja valida **Mallid** → **Multimeedium-mallid**.
2. Liikuge soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Saada**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge muusikafailide ettevalmistamisega, esitusloendite loomisega ja raadiojaamade salvestamisega.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-seaded** → **Samsung PC studio**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [☎].
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateabe saamiseks vaadake PC Studio spikrit.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-seaded** → **Pleier**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [☎].
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, millesse on installitud Windows Media Player.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Valige arvuti hüpikaknas **Sync digital media files to this device**.
5. Vajadusel redigeerige või sisestage oma telefoni nimi hüpikaknasse ja seejärel klõpsake **Finish**.
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Klõpsake **Start Sync**.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-seaded** → **Massmälu**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [☎].
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Valige arvuti hüpikaknas **Ava kaust failide kuvamiseks**.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi pealkiri ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige uus esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Failid**.
6. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**OK**>.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja heliseadeid.

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Muusikamängija sätted**.

3. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **FM raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage [**OK**].
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

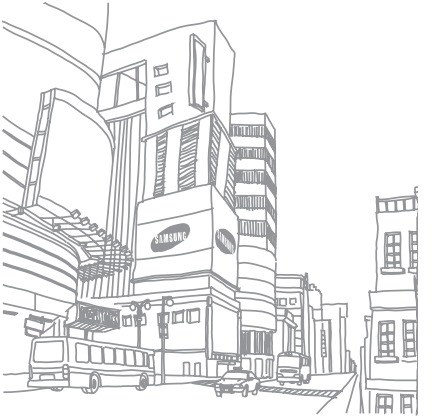

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Võrgusätted** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Võrgusätted** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Liikuge seadmeni ja vajutage <**Vali**>.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetooth-funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada kontakti andmed kaudu:**, **Saada**, **Saada:** või **Saada URL** → **Bluetooth** või **Bluetoothi kaudu** (kui edastate kontaktide andmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Piltideprintimine

Tutvuge, kuidas printida pilte valikulise arvuti andmesidekaabli või Bluetoothi kaudu.

Kaasasoleva arvuti andmesidekaabli kasutamiseks:

1. Ühendage oma telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk. 26
3. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Bluetooth-funktsiooni kasutamiseks:

1. Avage pilt.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi võimaldav printer ja looge sideühendus. ▶ lk. 37
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ning vajutage <**Kinnita**>.
3. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Liikuge alla ja vajutage [**OK**], et avada adressaatide loend.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Kontaktid**.
6. Liikuge kontaktini ja vajutage <**Vali**>.
7. Valige number (vajadusel).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage [**OK**], et naasta adressaatide loendisse.
9. Liikuge alla ja sisestage saatja nimi.
10. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta** → <**Aktsepteeri**>.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**].
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage sirvimisklahvi alla.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage <**Valikud**> → **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: failis tagasi liikumine • Paremale: failis edasi liikumine • Alla: taasesituse lõpetamine

Java-põhiste mängude ja rakenduste Kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Minu failid** → **Mängud ja muu**.

2. Valige mänguloendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkuja ja riigi valikust. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Minu failid** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

RSS-lugeja kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid oma lemmik-veebilehtedelt.

Kanalite lisamine

RSS-kanali aadressi sisestamise abil lisamiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **RSS-lugeja** → **Minu kanalid**.
2. Valige **Hangi kanal**.
3. Sisestage RSS-kanali aadress ja vajutage <**OK**>.
4. Valige soovitud kanal ja vaadake üksikasju.
5. Vajutage <**Registreeri**>.
6. Vajadusel vajutage <**Valikud**> → **Lisa uus**, et lisada veel kanaleid.

Veebilehelt kanali otsimise abil lisamiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **RSS-lugeja** → **Otsing**.
2. Sisestage veebiaadress, et otsida veebikanaleid ja vajutage <**Otsing**>.

3. Valige soovitud kanal ja vaadake üksikasju.
4. Vajutage <**Registreeri**>, et salvestada foto kausta **Minu kanalid**.

RSS-kanali lugemine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **RSS-lugeja** → **Minu kanalid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Värskendus** → **Valitud** või **Kõik**, et hankida uusimat sisu.
3. Valige kanal → värskendatud post.

RSS-lugeja seadete kohandamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **RSS-lugeja** → **Seaded**.
2. Muutke seadeid oma soovi järgi.
3. Vajutage [**OK**] või <**Salvesta**>.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Tutvuge, kuidas jagada oma fotosid ja videoid veebilehtede ja blogide kaudu.

ShoZu konto aktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Rakenduse sätted** → **MobileBlog seaded** → **ShoZu aktiveerimine**.
2. Valige **Sees**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Konto aktiveerimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Uue sihtaadressi loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Sätted** → **Rakenduse sätted** → **MobileBlog seaded** → **Sihtkohad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo uus**.
3. Uue sihtaadressi lisamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
4. Kui soovite lisada rohkem sihtaadresse, korrake juhiseid 2 ja 3.

Faili üleslaadimine

1. Valige näiteks rakendusest **Minu failid** või **Kaamera** või tehke pilt või video.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Laadi üles veebi**.
3. Valige sihtkoht, kuhu soovite selle saata.
4. Sisestage uue faili nimi ja teave ning vajutage <**Laadi üles**>.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes riikides ja linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Maailmakell**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Ajavööndi valimiseks liikuge vasakule või paremale.
4. Suveaja määramiseks liikuge alla ja vajutage [**OK**].
5. Maailmakella salvestamiseks vajutage <**OK**>.
6. Et lisada veel maailmakellasid, korrake samme 2 kuni 5.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakella loonud:

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Maailmakell**.
2. Liikuge soovitud maailmakellani ja vajutage <**Valikud**> → **Sea teiseks kellaks**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvasätted**.
4. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
5. Liikuge alla ja seejätel paremale või vasakule, et valida kaksikkella laad.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Märguannete määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Uue märguande määramine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Märguanded**.
2. Liikuge tühja märguande väljani ning vajutage [**OK**].
3. Määrake märguande üksikasjad.

   Märguande tooniks saate määrata FM-raadio või heli.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kui telefon on määratud märguande ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab märguanne.

Märguande peatamine

Kui märguanne kõlab:

- Ilma tukastuseta märguande peatamiseks vajutage <**OK**> või [**OK**].
- Tukastusega märguande peatamiseks vajutage <**OK**> või [**OK**] või vajutage <**Tukasta**> või suvalist klahvi, et vaigistada märguannet tukastuse perioodiks.

Märguande desaktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Märguanded**.
2. Liikuge märguandeni, mida soovite desaktiveerida ning vajutage [**OK**].
3. Vajadusel liikuge alla.
4. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage [**OK**].

Kalkulaatori kasutamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Teisendi** → teisendamise tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Sea**>.
3. Sisestage tunnid ja minutid, mida hakatakse tagasi loendama ning vajutage <**OK**>.
4. Loendamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [**OK**].
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage [**OK**].
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Peata**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Uue ülesande loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Rakendused** → **Memo**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage [**OK**].

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Vaatamise võimalused** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Ooterežiimis vajutage [**OK**] → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage [**OK**] või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

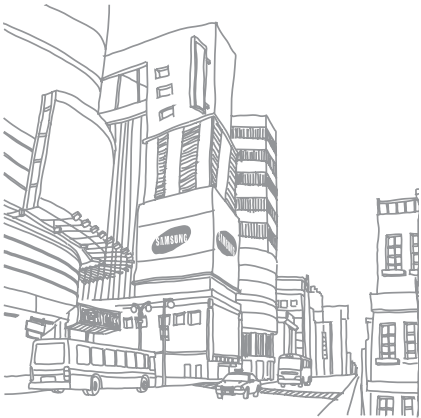

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
PIN-lukk	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades **PIN-lukk** menüüd.
PUK-lukk	Teie SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanile kuvatakse “Võrgutõrge” või “Teenus pole saadaval”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Seade läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, vajab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 17
paigaldamine, 15
tühja aku indikaator, 17

Bluetooth
aktiveerimine, 37
andmete saatmine, 38
andmete vastuvõtmine, 38

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 36
kuulamine, 26

fotod
pidistamine, 25
printimine, 38
vaatamine, 26

häälmemod
esitamine, 40
salvestamine, 40

helin 20

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 20
kõne helitugevus, 22

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 40
rakenduste avamine, 41

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 20

kõned
helistamine, 21
konverents, 30

lisakõnede valimine, 30
lisakõnedele vastamine, 30
ootel kõne jätkamine, 30
ootele jätmine, 30
põhilised funktsioonid, 21
rahvusvahelised numbrid, 31
täpsemad funktsioonid, 29
telefoniraamatust, 31
vastamata kõnede
vaatamine, 29
vastamata kõnedele tagasi
helistamine, 29
vastamine, 22
viimati valitud, 29

kontaktid
lisamine, 25
otsimine, 25
rühmade loomine, 32

konverentskõned
vt kõned, konverents

konverter
vt tööriistad, konverter

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani
seadistamine, 44
loomine, 43

mallid
multimeedium, 33
sisestamine, 33
tekst, 32

mälukaart 18

märguanded
desaktiveerimine, 45
loomine, 44
peatamine, 45

memo
vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 39

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 35
kohandamine, 35
muusika kuulamine, 27
sünkroonimine, 34

multimeedium
vt sõnumid

nimekaardid 31

otseteed 21

otseteeklahvid
vt otseteed

PC Studio kasutamine 34

peakomplekt 22

raadio
vt FM-raadio

RSS-lugeja
vt tööriistad, RSS-lugeja

SIM-kaart 15

sõnumid
e-kirja saatmine, 23
e-kirja vaatamine, 24
multimeediumsõnumi saatmine, 22
multimeediumsõnumi vaatamine, 24
tekstsõnumi saatmine, 22
tekstsõnumi vaatamine, 24

stopper
vt tööriistad, stopper

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 21

tekst
memode loomine, 46
sisestamine, 23
ülesannete loomine, 46

tekstsõnumid, 22

telefonilukk 21

tööriistad
kalender, 47
kalkulaator, 45
konverter, 45
märguanne, 44
mobiilne blogi, 42
RSS-lugeja, 41
stopper, 46
taimer, 46
ülesanne, 46

ühenduseta profiil 19

ülesanne
vt tööriistad, ülesanne

vaikne profiil 20

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 28
kodulehe avamine, 28

videod
salvestamine, 26
vaatamine, 26

Windows Media Player 34

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : SGH-L700

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.